

# SAMPO

聲寶牌

## 立地電扇

### 使用說明書

#### SK-J12L

# SAMPO

**聲寶股份有限公司**

生產國別：中華民國

家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 消費者服務專線：080005438

售後服務代理：誠寶科技股份有限公司

## 組合方式

使用前請依下列順序正確使用。

包裝箱是便於收藏時使用，請妥為保管。

警告：拆裝前後網前，請先將插頭拔離電源。

### 後網組立

將後網置於馬達前殼之三點突出點，再將網束鎖緊。

### 前網組立

將掛鉤先掛於後網框正上方，再將網圈確實扣押於後網全周圍。

再將前網下方網夾扣住後網。

### 扇葉組立

將扇葉置入馬達中心軸，扇葉後面缺口處須對準中心軸插梢，正確固定。依反時針方向將葉財鎖入馬達中心軸確實固定。

### 中管與腳盤組立

先將電源線穿過腳盤中心孔，中管依其準位插入與腳盤結合，再將固定環由腳盤底部鎖緊腳盤。

在結合腳盤與腳台之前，您也可以先將電源線由腳盤中之缺口直接置入收線盒收藏。

※葉財、固定環及網束上之文字說明

LOOSE ↔ TIGHT

AUF ↔ ZU

ゆるむ ↔ しまる




FASTEN ↔ LOOSEN

シユル ↔ ユルム


旋鬆方向 ↔ 旋緊方向 旋鬆方向 ↔ 旋鬆方向

※網束及固定環

※葉財

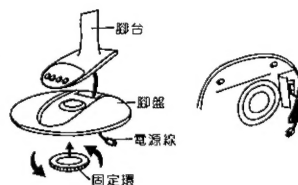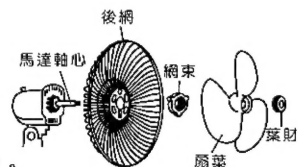

## 操作說明

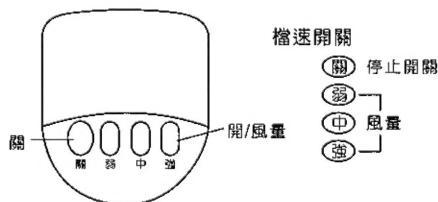

## 調節說明

調節伸縮長管會使電扇突然伸高。

① 先將伸縮長管握緊，再按長管扣片。

② 調整伸縮長管至適當高度後，再釋放長管扣片。



## 接地方法

使用前請將綠色接地線接到室內配線接地裝置上。


## 緊急處理方法

本電器如有冒煙或起火現象，請儘速將插頭拔掉，並送回經銷商或敝公司修護。

## 擺頭操作

按下抽管，電扇即擺頭旋轉。

拉起抽管，電扇即停止擺動。

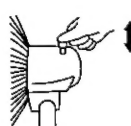

## 保養方法



葉片或扇網有污垢請常清洗，解下前後網及葉片用含肥皂水的濕布擦拭，再用含清水的濕布擦淨肥皂，然後擦乾。



甲苯、香蕉水及汽油等揮發性強的溶劑會傷害本體，請勿使用。  
擦拭葉片時請勿使葉片摔落地面而撞擊破裂。


## 注意事項

勿在高溫（40℃以上）高濕度（浴室）灰塵多的地方或酸鹼油等使用的地方使用。



造成變形或故障的原因

使用前請檢查所使用電壓是否與本機電壓標上的標示相符。拔出插頭前先關掉電源。勿用濕手拔電源插頭，會引起觸電、感電的危險。

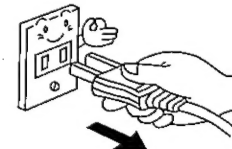


使用前需先檢查電源線及插頭是否破損，電源線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。



請勿在有窗簾被吸進的地方使用，會引起馬達不良。




風扇未組立好時切勿使用。

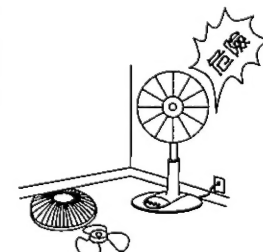


嬰孩、病人、老人請勿長期時間直接吹風，對健康有害，睡前請關機。



切勿將衣物掛在扇網上。

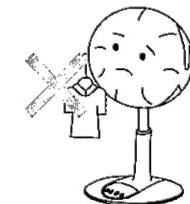

運轉中絕對禁止手指及尖物插入扇網，會造成傷害或破損，小孩子尤其要特別注意。

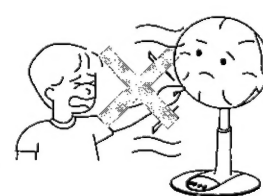

勿對機體噴射揮發劑、殺蟲劑，容易造成樹脂或塗裝處有變質或破損之慮。

